


1: 内蔵バッテリー残量 2: GPS取得アイコン 3: 解像度  
4: 録画中点滅 5: 日付・時間

- 1: 電源            2: メニュー       3: 上            4: 下
- 5: 再生            6: OK            7: 内蔵マイク   8: インジケータ
- 9: モニター      10: 外部電源    11: GPS       12: 外付けマイク
- 13: CCDカメラ   14: CCDカメラ (ミラー対応)
- 15: メモリカード挿入口      16: USB       17: HDMI
- 18: リセットボタン

## 車への設置について 1

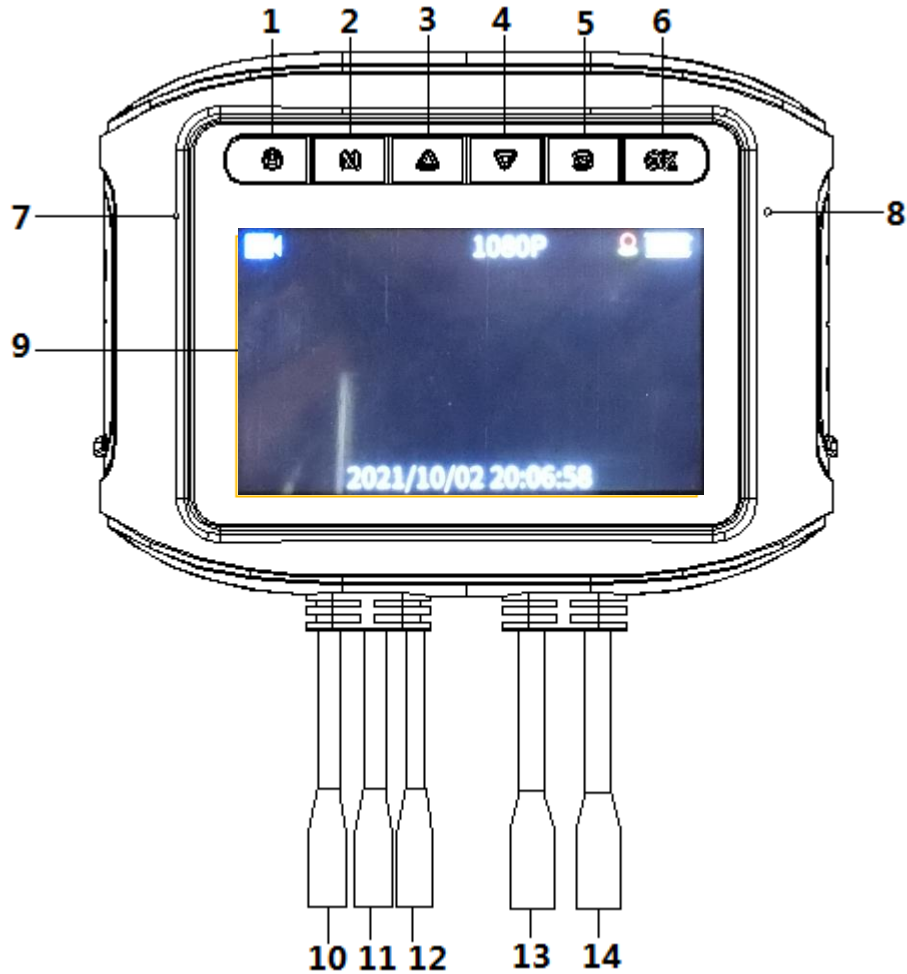

1. ⑬にハンドル操作及び前方撮すカメラを接続してください。  
⑭に足下や後方を撮すカメラを接続してください。  
(⑭はミラーモードOFF設定も可能です)
2. ⑫に外付けマイクを接続してください。  
3.5mmジャックを奥まで差し込んでください。  
マイク本体は音を拾いたい場所に固定してください。
3. ⑪に外付けGPSアンテナを接続します。
4. アンテナ本体はダッシュボードの奥に両面テープを使用して固定してください。
5. ⑩にUSB電源ケーブルを接続し車のUSBソケットに接続してください。
6. イグニッションONで車から電源を供給しイグニッションOFFで内蔵電源に切り替わります。
7. 本体は両面テープなどで車に固定してください。

## 車への設置について 2




CCDカメラの固定はCDカメラフォルダーを取付Oリングで止めて回転防止させてください。

## 車へのGPSアンテナの設置について 3

GPSアンテナは車外(ルーフやトランク)の取付を推奨します。  
(ダッシュボードの設置でも良いのですが、車種に寄ってフロントガラスに特殊な素材が使用されている場合GPSの測位に支障を来す場合があります。  
また、車内でBluetooth や Wifi などの電波が飛んでいる場合同じくGPSの測位に支障を来す場合があります。)

## 録画操作手順

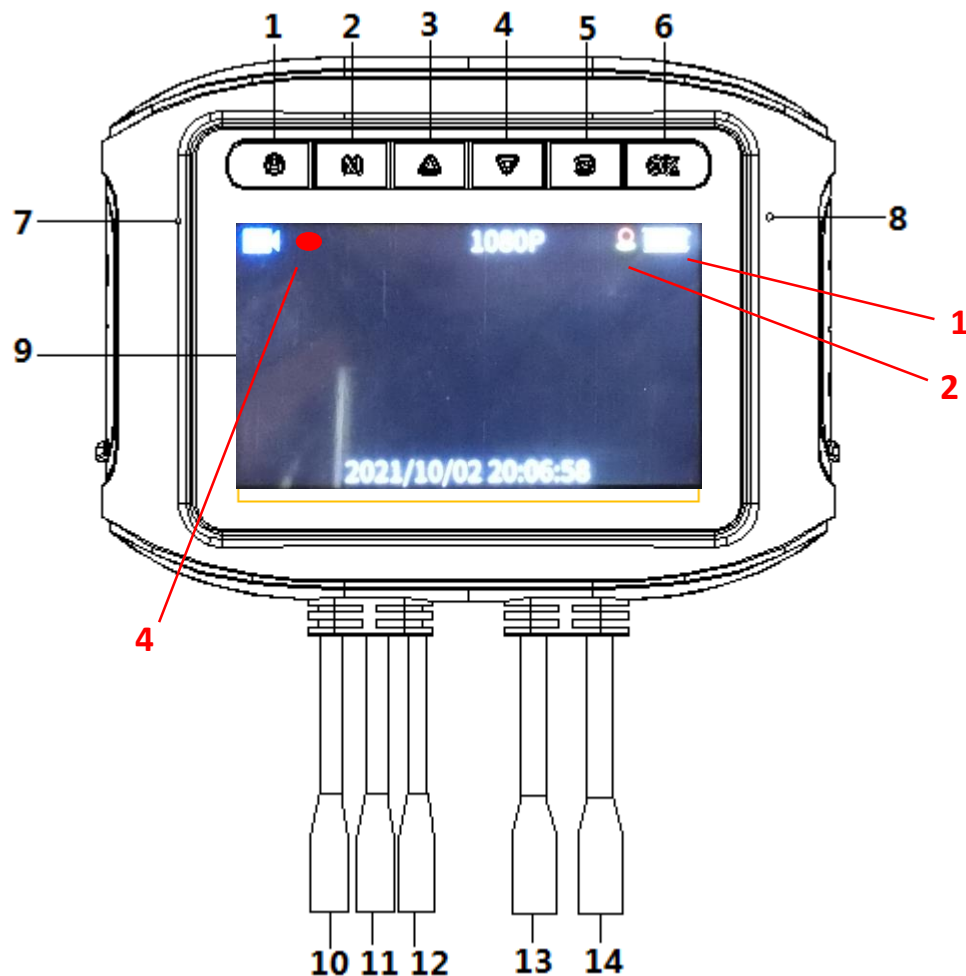

- ①電源を入れ起動後に①を押すとモニターに各カメラの映像が表示されるのでカメラのアングルを調整する。  
起動後①押す事で⑬、⑭カメラが表示されます。
- 設定したい画面を表示させた状態で②を押し設定メニューを表示させます。  
メニューを③④のカーソルを押し露出補正に合わせる  
出荷時は-2.0ですが室内が暗く外が明るい場合は-1.7に変更します。  
外の路面が白くなっている場合は-2.3などマイナス方向に変更してください。  
設定完了後②を押しすると元の画面に戻ります。  
足下などの露出を+0.3~+1.0に設定してください。
- モニター右上②でGPS測位マークが表示されて1分位安定させてください。  
安定した状態で⑥を押し録画開始します。
- 走行終了後⑥を押し録画停止します。
- 本体を収納などで間違えてキー操作を行わないようにキーロック機能が有ります。  
録画開始後②を長押しすると②の隣に鍵マークが表示されロックされます。  
解除は②を長押しすると②の隣に鍵マークが消えます。  
解除後に⑥を押し録画停止します。
- 電源は内蔵電池満充電で4時間持ちますが、車のUSBソケットからの電源供給を推奨します。  
車のUSB接続を行うと①のアイコンが外部電源供給のマークに変わります。

- \* 新品のメモリカード使用時は必ず別紙フォーマット方法を参照後使用してください。
- \* GPS取得は現在群馬県前橋市で取得して有る状態なので、使用する現地でのGPS取得を必ず行ってください。  
使用する初日の最初はGPS取得、更新に少し時間(5分程度)がかかりますので、早めに電源を入れGPSを取得安定させてください。